




1. Auszug herausziehen

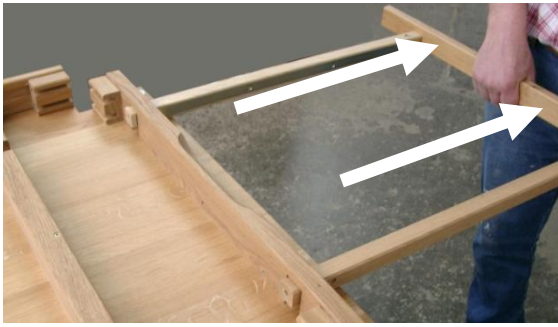


2. Stollen festschrauben

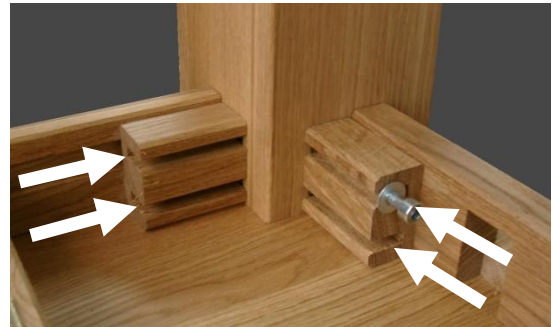


3. Auszug einschieben; Dübel befestigen

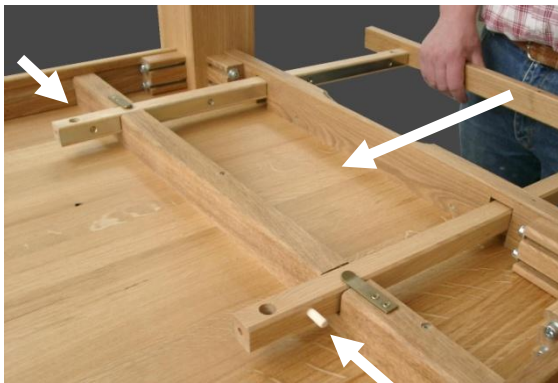

4. Schraube lösen

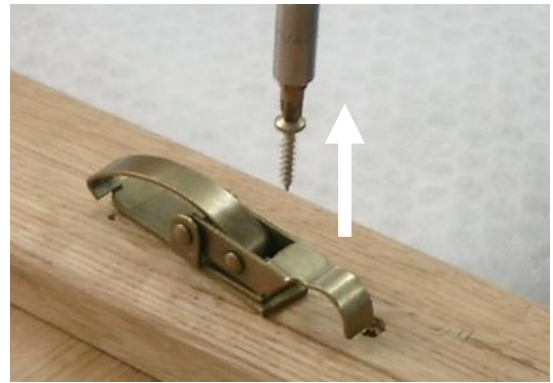

5. Feststeller um 90° drehen und festschrauben

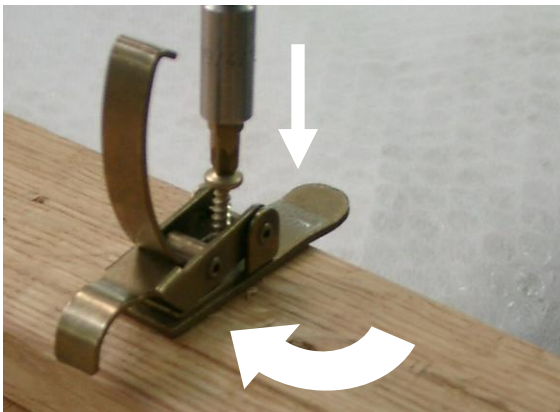

6. Feststeller



7. Höhenversteller

